




研域工控
YANYU GONGKONG

用户手册

USER Manual

Intel® Celeron Processor
EPIC-N42
Ver:1.1

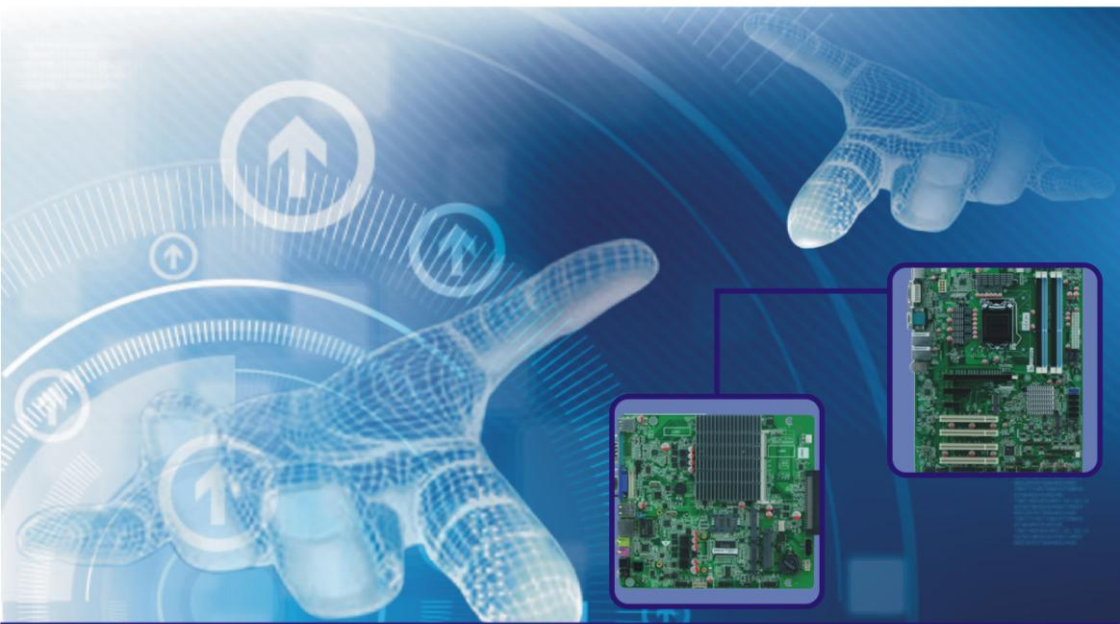

Industrial & Communication Computer
做中国最可信赖的工控产品



说 明

除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，本公司保留对此手册更改的权利，且不另行通知。对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

订购产品前，请向经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。本手册所涉及到的其他商标，其所有权为相应的产品厂家所拥有。

本手册内容受版权保护，版权所有。未经许可，不得以机械的、电子的或其它任何方式进行复制。

温馨提示

- 1、产品使用前, 务必请仔细阅读产品说明书。
- 2、对未准备安装的主板, 应将其保存在防静电保护袋中。
- 3、在从包装袋中拿主板前, 应将手先置于接地金属物体上一会儿, 以释放身体及手中的静电
- 4、在使用前, 宜将主板置于稳固的平面上。
- 5、请保持主板的干燥, 散热片的开口缝槽是用于通风, 避免机箱内的部件过热。请勿将此类开口掩盖或堵塞。
- 6、在将主板与电源连接前, 请确认电源电压值。
- 7、请将电源线置于不会被践踏的地方, 且不要在电源线上堆置任何物件。
- 8、当您需连接或拔除任何设备前, 须确定所有的电源线事先已被拔掉。
- 9、为避免人体被电击或产品被损坏, 在每次对整机、板卡进行拔插或重新配置时, 须先关闭交流电源或将交流电源线从电源插座中拔掉。
- 10、请留意手册上提到的所有注意和警告事项。
- 11、为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤, 关机后, 应至少等待 30 秒后再开机。
- 12、设备在使用过程中出现异常情况, 请找专业人员处理。
- 13、请不要将本设备置于或保存在环境温度高于70°C上, 否则会对设备造成伤害。

注意: 如果电池换置不当, 会产生爆炸的危险。请务必使用同一型号的或者相当类型的且为制造商推荐的电池。

目 录

第一章 产品介绍	1
1.1 产品规格	1
第二章 安装说明	6
2.1 主板尺寸图	6
2.2 接口位置示意图	7
2.3 安装步骤	8
2.4 内存安装	8
2.5 跳线功能设置	8
2.5.1 CMOS 内容清除/保持设置 (JBAT1)	8
2.5.2 JPW1 选择跳线	10
2.6 接口说明	11
2.6.1 SATA 接口 (SATA1、PWROUT1)	11
2.6.2 串口 (COM1、COM2、COM3-6、TX-RXCOM3、JP15、JP16)	12
2.6.3 风扇接口 (CPUFAN1)	15
2.6.4 前置面板接口 (FPW1、FPANEL1)	16
2.6.5 显示接口 (VGA、JVGA1、LVDS1、HDMI、INVERTER1、JP9、JP10)	17
2.6.6 拨码开关接口 (SW1)	20
2.6.7 键盘鼠标接口 (KBMS1)	21
2.6.8 电源接口 (DC12V_IN1、DC2)	22
2.6.9 网络接口 (LAN1)	23
2.6.10 音频接口 (FP_AUDIO1、JPHONE2、JMICK2、JSPDK1)	24
2.6.11 USB 接口 (USB1、USB2、USB3)	25
2.6.12 可编程输入输出 (GPIO1)	26
2.6.13 Mini-PCIE 接口 (Mini-PCIE1、MSATA1)	27
术语表	28
常见故障分析与解决	31

第一章 产品介绍

1.1 产品规格

EPIC-N42是一款超高性能的4寸嵌入式工业主板，板载Intel® Celeron J1900 @ 2.0GHz智能处理器，可兼容Intel® Bay Trail -I/M/D 全系列CPU，支持单通道DDR3(L)1333内存，最大支持8GB；内部集成Intel® HD Graphics 核心显卡，提供VGA、LVDS、HDMI接口显示输出，可实现独立双显示，(LVDS屏电压支持12V输出，默认为3.3V，使用LVDS之前，请先了解其要求的工作额定电压后再进行设置，以免烧坏屏，详细参阅JP10跳线设置)，提供1个或2个Realtek千兆网卡芯片(默认为1个)，6个RS232串口，其中COM3支持422/485模式，2个Mini-PCIE插槽，支持SSD、WIFI、3G模块，SSD传输速度可达3Gbps。

EPIC-N42具有稳定可靠的工业级产品性能和高性价比低功耗的等优势，可广泛应用于媒体播放、数字标牌、广告、LCD大屏、通讯控制、医疗仪器、工业控制、交通控制、信息系统、金融设备、汽车、数字控制、军工和各种终端机市场等领域。

➤ 处理器

板载Intel® Celeron J1900 @ 2.0GHz,可兼容Intel® Bay Trail -I/M/D 全系列CPU, 可供客户灵活选择

➤ 芯片组

基于Bay Trail, CPU集成

➤ 内存

支持单通道DDR3(L) 1333内存, 最大支持8GB

➤ 显示功能

集成Intel® HD Graphics核心显卡, 提供VGA、LVDS、HDMI显示输出, LVDS支持双通道24bit, 支持单独显示、双显模式、扩展模式。LVDS屏电压可支持12V输出, 默认为3.3V, 使用LVDS之前, 请先了解其要求的工作电压后再进行设置。

➤ 网络功能

集成1个或2个Realtek RTL8111F千兆网卡(默认为1个)

支持网络唤醒、PXE功能。

➤ 音频功能

集成ALC662 6声道高保真音频控制器, 支持MIC、Line_out; 功放。

功放建议使用2欧5W 喇叭

➤ 扩展总线

提供1个Mini-PCIE插槽, 支持WIFI、3G模块。1个MSATA插槽支持WIFI(可选)、SSD固态硬盘(默认为SSD, 支持Intel协议的SSD固态硬盘, 传输速度可达3Gbps)

➤ 存储功能

提供1个SATA II 硬盘接口, 传输速度可达3Gbps。

➤ 背板I/O接口

1* 12V~19V DC电源输入接口

- 1* HDMI显示接口
- 1* VGA显示接口
- 1* RJ-45 网络接口
- 2* USB3.0接口 (其中上面一个接口仅仅支持USB2.0)
- 2* USB 2.0接口 (与LAN2二选一)
- 1* Line out接口 (绿色)
- 1* MIC接口 (红色)
- 1* 电源开关 (FPW1)

➤ 内置接口

- 1* 2Pin电源接口 (12V~19V输入输出电源接口)
- 2* USB 2.0接口 2*5Pin
- 1* JVGA接口 1*12Pin
- 1* PS/2键盘鼠标接口 1*6Pin
- 6* RS232串口, 其中COM3支持485/422功能.
- 1* RS422/485接口 (JP15 2*3pin)
- 1* 前置音频接口2*5pin
- 1* 前置功放接口1*4Pin
- 1* LVDS接口 2*15pin, 支持双通道24bit (双8)
- 1* LVDS背光供电接口
- 1* 硬盘供电接口PWROUT1
- 1* SIM卡座

➤ GPIO功能

支持4路输入输出GPIO功能

➤ 散热系统

1*4pin CPU风扇

➤ BIOS

64Mb Flash ROM

➤ Watchdog功能

支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)

➤ 电源特性

采用DC 12V~19V电源供电

➤ 尺寸、环境

主板尺寸: 165mm x 115mm


工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

工作湿度: 5~90%相对湿度, 无冷凝


贮存温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

➤ 实物图

如下:

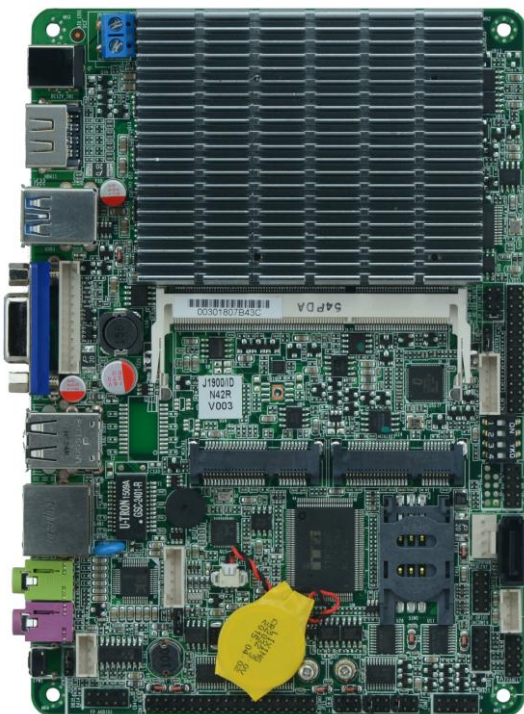

EPIC-N42 基于 Intel® Celeron 处理器的 4 寸嵌入式工业主板

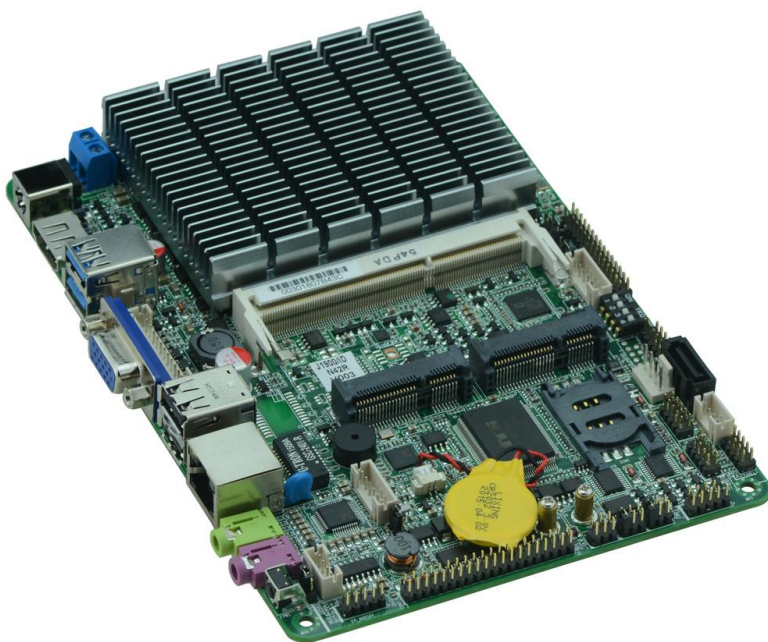


第二章 安装说明

2.1 主板尺寸图

下图为 EPIC-N42 的正面接口位置和尺寸图。在安装设备的过程中必须小心，对于有些部件，如果安装不正确，它将不能正常工作。

注意：操作时，请戴上静电手套，因为静电有可能会损坏部件。

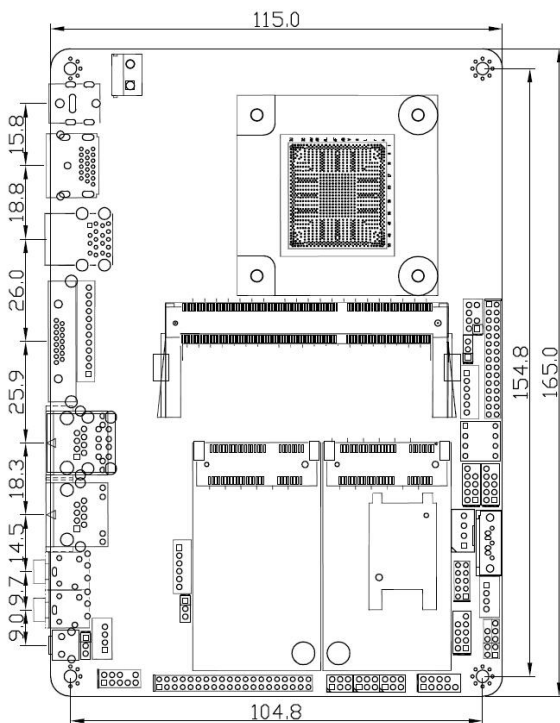


EPIC-N42 尺寸图

提示：

1. 请务必选择合适的螺钉和使用正确的安装方法，否则可能损坏主板。
2. 如何识别跳线、接口的第1引脚，观察插头插座旁边的文字标记，会用三角符号或“1”或加粗的线条表示；看看背面的焊盘，方型焊盘为第 1 引脚，在插设备与连接线时注意区分第一脚，否则会损坏主板。

2.2 接口位置示意图

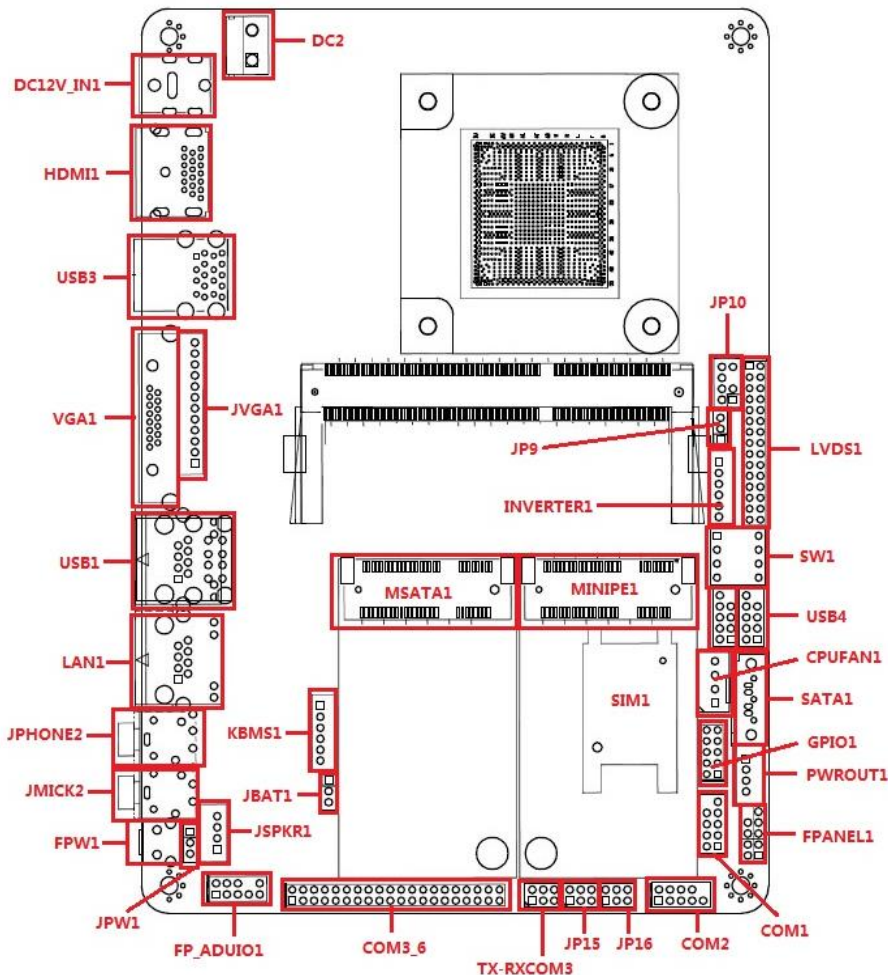

EPIC-N42 接口位置图

提示:LVDS 屏工作电压支持 3.3V、5V、12V 电压输出,默认为 3.3V,使用 LVDS 之前,请先了解其要求的工作额定电压后再进行设置。


提示:

如何识别报警声:(长鸣声为系统内存出错;短“嘀”一声为开机声)。

2.3 安装步骤

请依照下列步骤组装您的电脑：

1. 参照用户手册将 EPIC-N42 上所有 Jumper（跳线帽）调整正确。
2. 安装其他扩展卡。
3. 连接所有信号线、电缆、面板控制线路以及电源供应器。
4. 启动计算机，完成 BIOS 程序的设置。

 **本主板关键元器件都是集成电路，而这些元件很容易因为遭受静电的影响而损坏。因此，请在正式安装主板之前，请先做好以下的准备：**

1. 拿主板时手握板边，尽可能不触及元器件和插头插座的引脚。
2. 接触集成电路元件（如 CPU、RAM 等）时，最好戴上防静电手环/手套。
3. 在集成电路元件未安装前，需将元件放在防静电垫或防静电袋内。
4. 在确认电源的开关处于断开位置后，再插上电源插头。

2.4 内存安装

本主板配有 1 条 SO-DIMM 插槽。安装内存条时请注意以下两点：

1. 安装时，将内存条的缺口与插槽的缺口对齐后在用力插紧。
2. 选择内存条时必须选择支持本主板规格的内存条。

2.5 跳线功能设置

在进行硬件设备安装之前请根据下表按照您的需要对相应的跳线进行设置。

提示：如何识别跳线、接口的第 1 针脚，观察插头插座旁边的文字标记，会用“1”或加粗的线条或三角符号表示；看看背面的焊盘，方型焊盘为第 1 针脚；所有跳线的针脚 1 旁都有 1 个白色箭头。

2.5.1 CMOS 内容清除/保持设置（JBAT1）

CMOS 由板上钮扣电池供电。清 CMOS 会导致永久性消除以前的系统设置并将其设为原始（出厂设置）系统设置。


其步骤：(1)关闭计算机，断开电源；

(2)使用跳线帽短接“JBAT1”管脚 2 和 3 短接 5~6 秒，然后还原为 1-2；

(3)开机按键盘中的“Delete”键进入 BIOS 界面；

(4)进入 BIOS 界面按“F9”键----“回车”重载最优缺省值；

(5)按 F10 保存并退出设置。

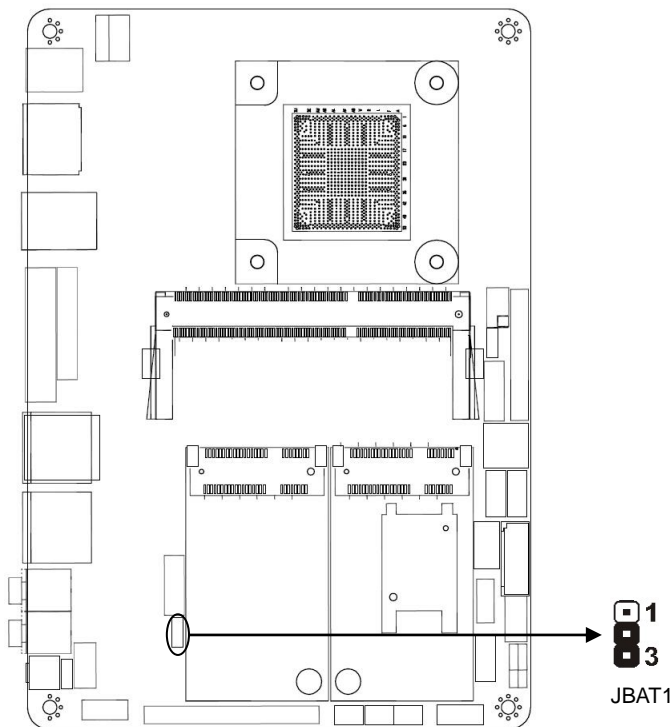


JBAT1 定义:

设置	JBAT1
1-2	正常工作状态
2-3	清除CMOS内容，所有BIOS设置恢复成出厂值

⚠ 请不要在计算机带电时清除 CMOS，以免损坏主板!

2.5.2 JPW1 选择跳线

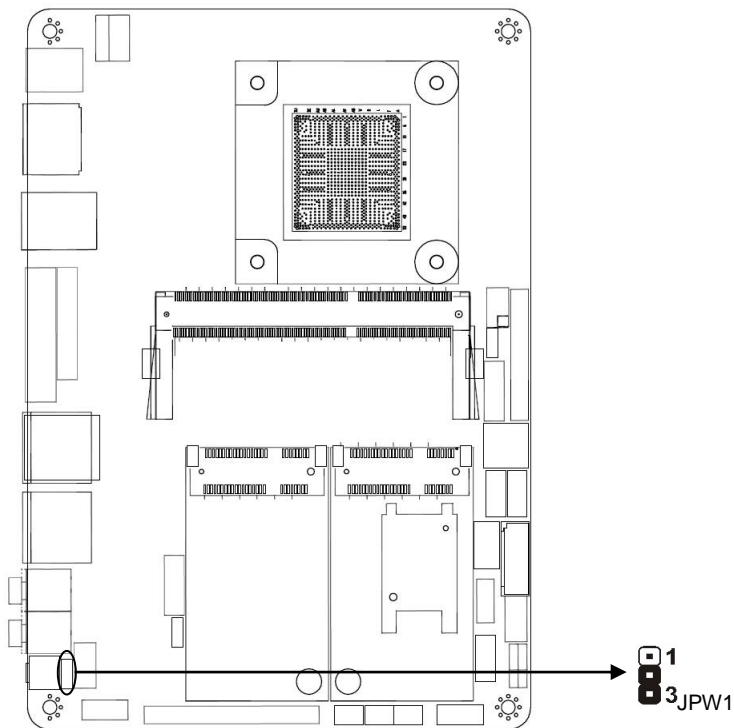

JPW1 定义:


设置	JPW1
1-2 短路	关闭来电自启功能
2-3 短路	打开来电自启功能

2.6 接口说明

 连接外部连接器时请先认真阅读本手册，以免对主板造成损坏！

2.6.1 SATA 接口 (SATA1、PWROUT1)

板上提供 1 个 7 Pin SATA 接口，与 1 个 1X4Pin 的硬盘供电电压接口。

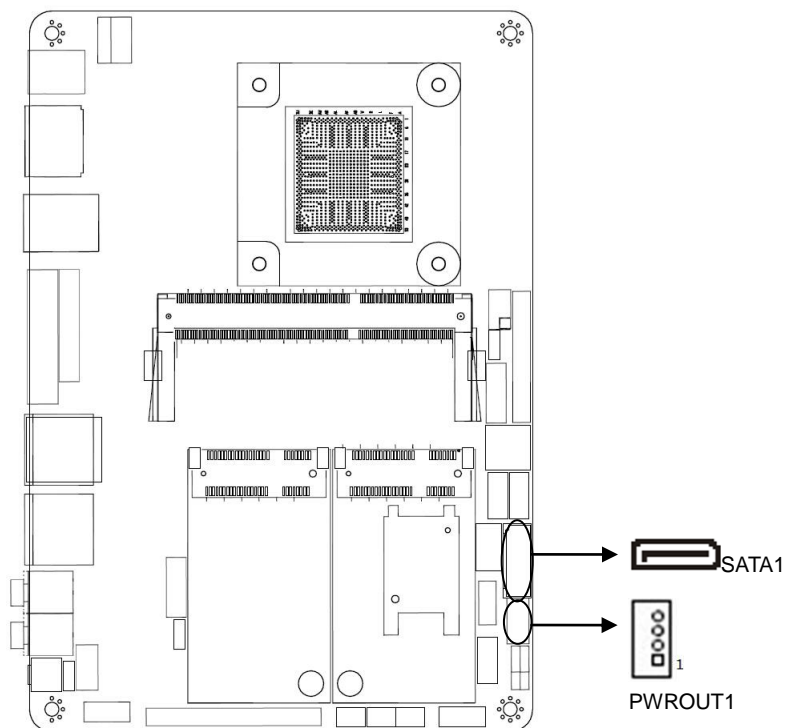

SATA1:

管脚	信号名称
1	GND
2	SATA_TXP
3	SATA_TXN
4	GND
5	SATA_RXN
6	SATA_RXP
7	GND


PWROUT1

管脚	信号名称
1	+12V
2	GND
3	GND
4	+5V

提示：1、PWROUT1硬盘供电接口的第1脚为+12V输出,第4脚为+5V输出，使用时须用我司所标配的电源线,以免烧坏硬盘。

2.6.2 串口(COM1、COM2、COM3-6、TX-RXCOM3、JP15、JP16)

该板最多可提供6个RS232 串行插针接口,其中COM1&2 为2*5pin 插针,COM3_6为1*20pin插针,你可在BIOS设置选项中开启或关闭串口,并且能够选择其中断IRQ和I/O地址。其中用户可以通过设置跳线来选择COM3的RS422/485传输模式,详细设置参阅JP15跳线设置

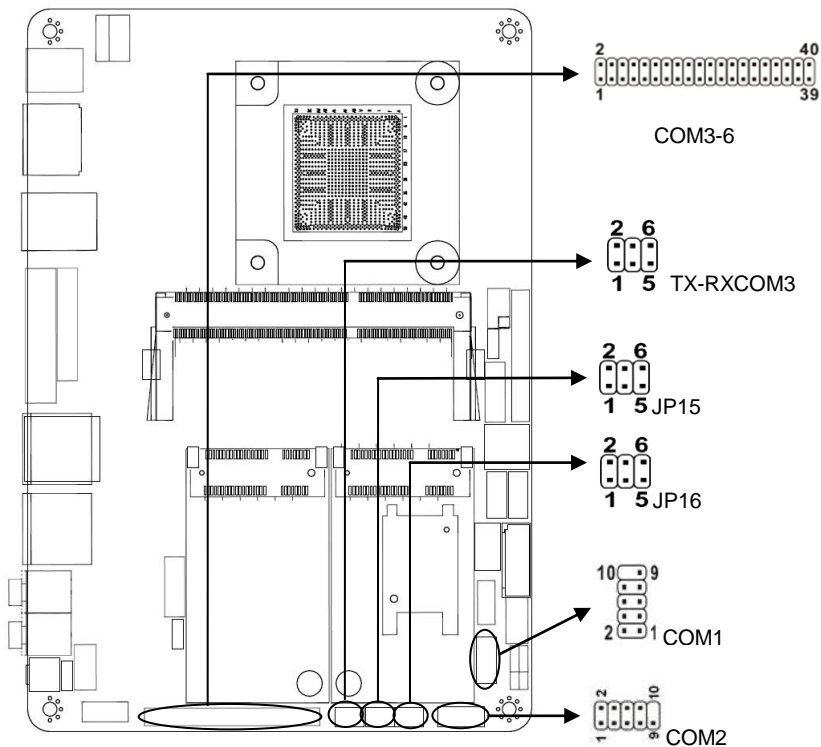

COM1、COM2 定义:

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	DCD	2	RXD
3	TXD	4	DTR
5	GND	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	NC

EPIC-N42 基于 Intel® Celeron 处理器的 4 寸嵌入式工业主板

COM3-6 定义:

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	COM3_DCD	2	COM3_RXD
3	COM3_TXD	4	COM3_DTR
5	GND	6	COM3_DSR
7	COM3_RTS	8	COM3_CTS
9	COM3-RI	10	NC
11	COM4_DCD	12	COM4_RXD
13	COM4_TXD	14	COM4_DTR
15	GND	16	COM4_DSR
17	COM4_RTS	18	COM4_CTS
19	COM4-RI	20	NC
21	COM5_DCD	22	COM5_RXD
23	COM5_TXD	24	COM5_DTR
25	GND	26	COM5_DSR
27	COM5_RTS	28	COM5_CTS
29	COM5-RI	30	NC
31	COM6_DCD	32	COM6_RXD
33	COM6_TXD	34	COM6_DTR
35	GND	36	COM6_DSR
37	COM6_RTS	38	COM6_CTS
39	COM6-RI	40	NC

JP16用来设置COM1第9pin 5V、12V带电功能。COM3的传输模式由JP15设置(如下JP15表格), RS422、RS485信号由TX-RXCOM3引出。具体设置方式如下:

JP15设置:

设置	功能(JP15)	
1-2短路	RS232	COM3
3-4短路	RS485	
5-6短路	RS422	


JP16设置:

设置	功能(JP16)	
1-2短路	RS232	COM1
3-4短路	+5V	
5-6短路	+12V	

TX-RXCOM3 定义:

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	TXD-	2	TXD+
3	RXD-	4	RXD+
5	GND	6	GND

2.6.3 风扇接口(CPUFAN1)

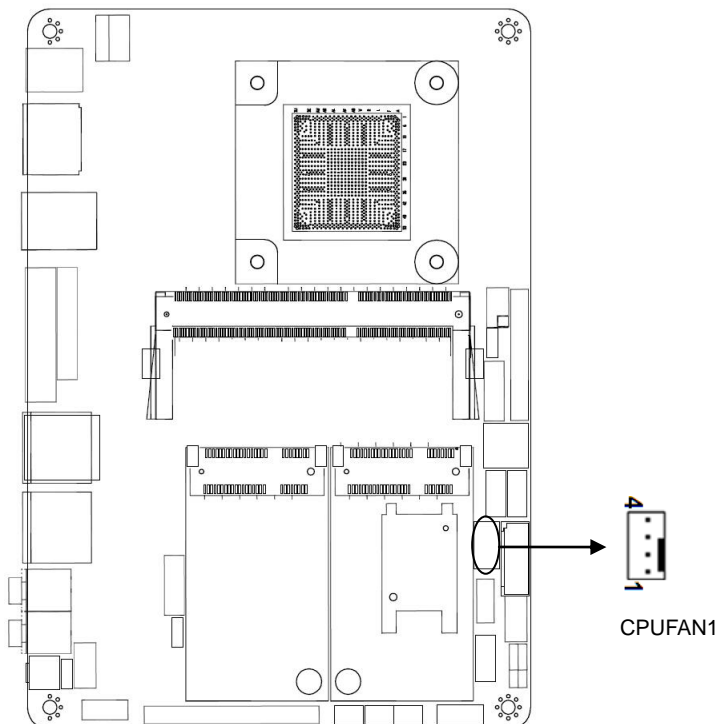


注: DET: 风扇转速脉冲输出; PWM: 风扇转速 PWM 控制

CPUFAN1 定义:

管脚	信号名称
1	GND
2	+12V
3	DET
4	PWM

2.6.4 前置面板接口(FPW1、FPANEL1)

前面板插针，用于连接至机箱前面板上所设的功能按钮和指示灯，1 个 2×5Pin 插针。

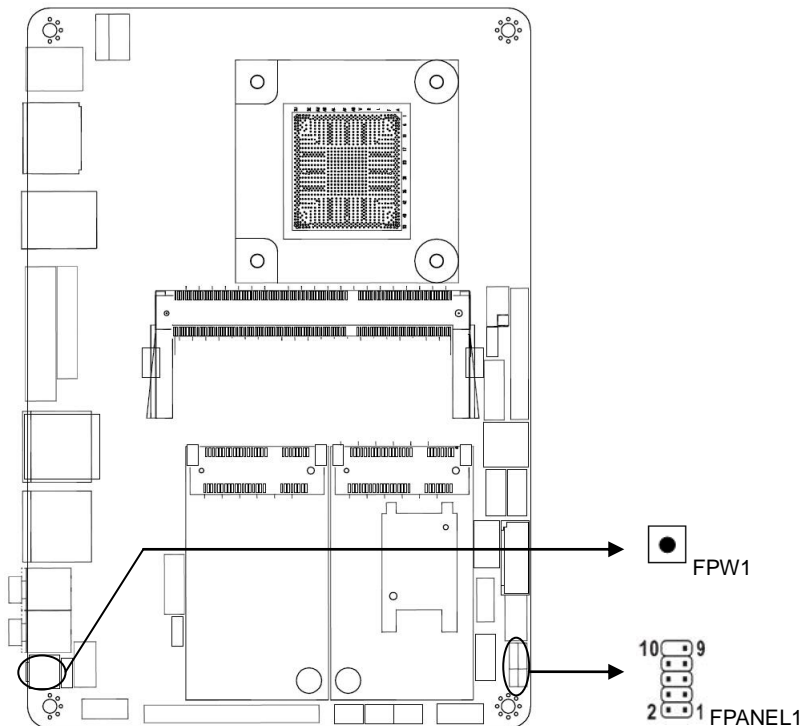

FPANEL1 定义:

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	HDDLED+	2	PWRLED+
3	HDDLED-	4	PWRLED-
5	GND	6	PWRBTN#
7	RESETBTN#	8	GND
9	NC	10	

(1) 硬盘指示灯（第1, 3针HDD LED 第1针为LED的正极）硬盘在进行读写操作时，指示灯便会

EPIC-N42 基于 Intel® Celeron 处理器的 4 寸嵌入式工业主板

闪烁，表示硬盘正在运行中。


(2) 电源指示灯（第2, 4针POWERLED 第2针为LED的正极），当系统接通电源时，电源指示灯亮；当系统断电后，电源指示灯灭。

(3) 复位按钮（第5, 7针RESET BUTTON）系统发生故障不能继续工作时，复位可使系统重新开始工作。

(4) 电源开关控制（第6, 8针POWER BUTTON）这两个引脚连接到机箱前面板上的弹跳开关，可以用来接通或断开电源。

2.6.5 显示接口(VGA、JVGA1、LVDS1、HDMI、INVERTER1、JP9、JP10)

主板提供 2 个 VGA 接口(同信号), 其中 JVGA1 是 1*12Pin 的插针. 1 个 HDMI 接口, 1 个 LVDS 接口。

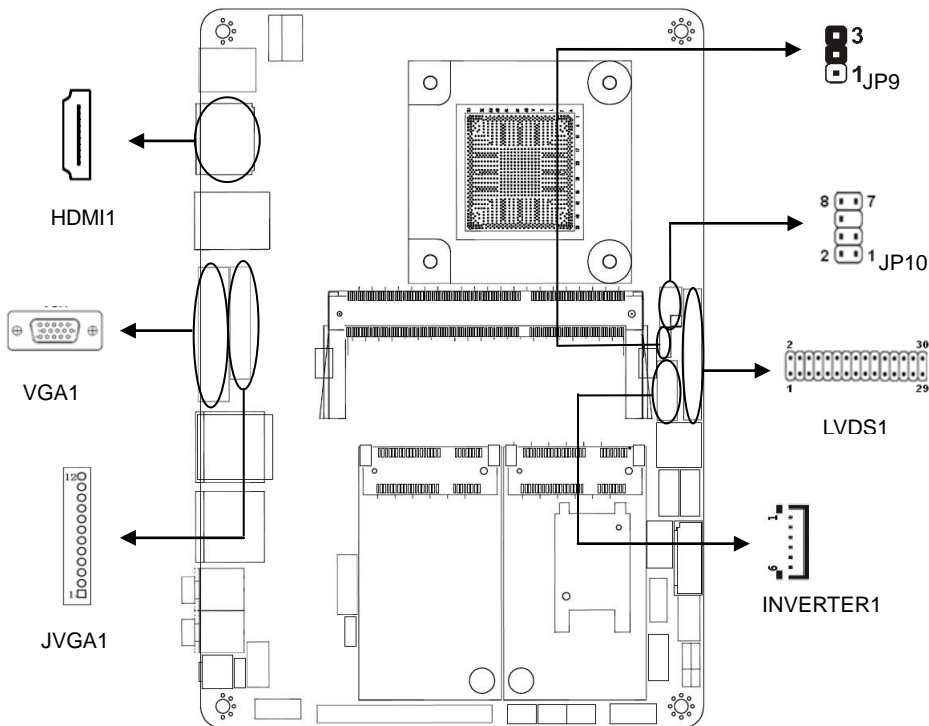

JVGA1 定义:

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	R	2	GND
3	G	4	GND
5	B	6	GND
7	HSYNC	8	DDC_SDA
9	VSYNC	10	DDC_SCL

LVDS1 定义:

管脚	信号名	管脚	信号名
1	LCDVDD	2	LCDVDD
3	LCDVDD	4	NC
5	GND	6	GND
7	LVDS_A0-	8	LVDS_A0+
9	LVDS_A1-	10	LVDS_A1+
11	LVDS_A2-	12	LVDS_A2+
13	GND	14	GND
15	LVDSA_CLK-	16	LVDSA_CLK+
17	LVDS_A3-	18	LVDS_A3+
19	LVDS_B0-	20	LVDS_B0+
21	LVDS_B1-	22	LVDS_B1+
23	LVDS_B2-	24	LVDS_B1+
25	GND	26	GND
27	LVDSB_CLK-	28	LVDSB_CLK+
29	LVDS_B3-	30	LVDS_B3+

EPIC-N42 基于 Intel® Celeron 处理器的 4 寸嵌入式工业主板

不同的 LCD 屏电压可能不同, 该板提供了 3.3V、5V、12V 三种屏工作电压选择及 5V 和 12V 屏背光供电电压选择, 在使用 LVDS 之前, 请先了解其要求的工作额定电压, 当所选择 LCD 电压与所使用的 LCD 屏电压一致时, LCD 屏才能正常显示。设置方式如下:

INVERTER1(背光供电接口)定义:

管脚	信号名称
1	+12V
2	+12V
3	Backlight
4	BRIGHT
5	GND
6	GND

JP9(屏背光供电)设置:


设置	JP9
1-2短路	12V
2-3短路	5V

JP10(屏工作电压)设置:

设置	JP10
1-2短路	3V
3-4短路	5V
5-6短路	NC
7-8短路	12V

2.6.6 拨码开关接口(SW1)

SW1 用来设置 LVDS 的分辨率，详细设置如下

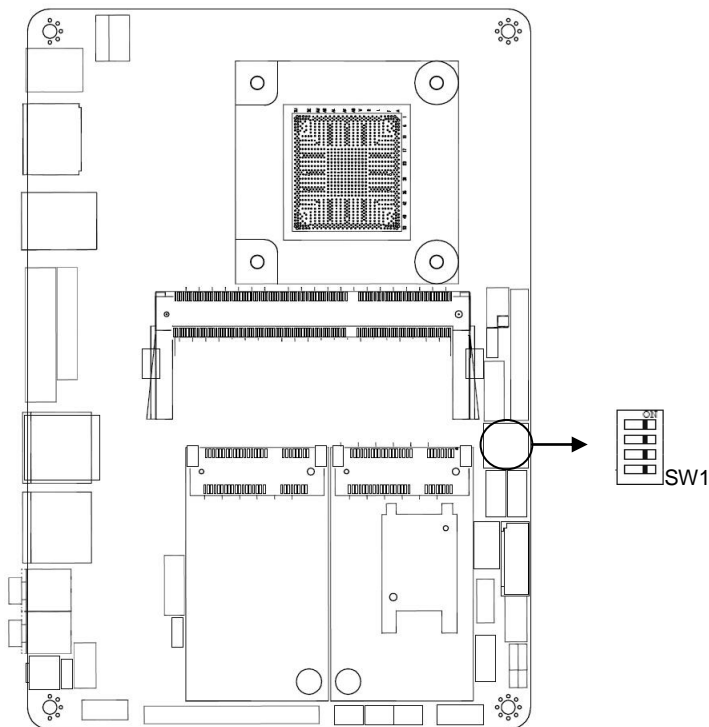


SW1 设置:

Switch [4:1]	HA (Pixel)	VA (line)	RR (Hz)	PC (MHz)	CD (bit)	Port	HB (Pixel)	HSD (Pixel)	HSPW (Pixel)	VB (line)	VSD (line)	VSPW (line)
0000	800	600	60	38.25	6	Single	224	32	80	24	3	4
0001	1024	768	60	56.00	6	Single	160	48	32	22	3	4
0010	1280	768	60	68.25	6	Single	160	48	32	22	3	7
0011	1280	800	60	71.00	6	Single	160	48	32	23	3	6
0100	1280	960	60	85.25	6	Single	160	48	32	28	3	4
0101	1280	1024	60	91.00	8	Dual	160	48	32	30	3	7
0110	1366	768	60	72.75	6	Single	160	48	32	23	3	10
0111	1366	768	60	72.25	8	Single	160	48	32	23	3	10
1000	1440	900	60	106.50	8	Dual	464	80	152	34	3	6
1001	1024	600	60	56.00	6	Single	160	48	32	22	3	4
1010	1920	1080	60	138.50	6	Dual	160	48	32	31	3	5
1011	1920	1080	60	138.50	8	Dual	160	48	32	31	3	5
1100	1920	1080	60	138.50	8	Dual	160	48	32	31	3	5
1101	1920	1200	60	154.00	6	Dual	280	48	32	35	3	6
1110	1920	1200	60	154.00	8	Dual	280	48	32	35	3	6
1111	1024	768	60	56.00	8	Single	160	48	32	22	3	4

2.6.7 键盘鼠标接口(KBMS1)

键盘鼠标接口，1 个 1×6Pin 插针，使用时需要用转接线转换成定义中的 PS/2 键盘鼠标接口。

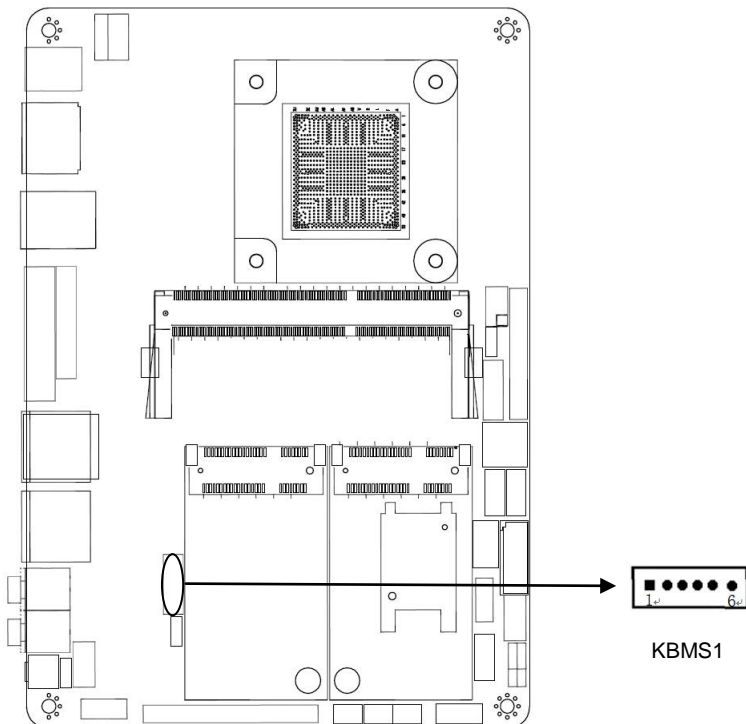


KBMS1 接口定义:

管脚	信号名称
1	VCC
2	KB_DT
3	KB_CK
4	MS_DT
5	MS_CK
6	GND

2.6.8 电源接口(DC12V_IN1、DC2)

1. DC2 可支持 12V~19V 输入输出
2. DC12V_IN1 可支持 12V~19V 输入输出

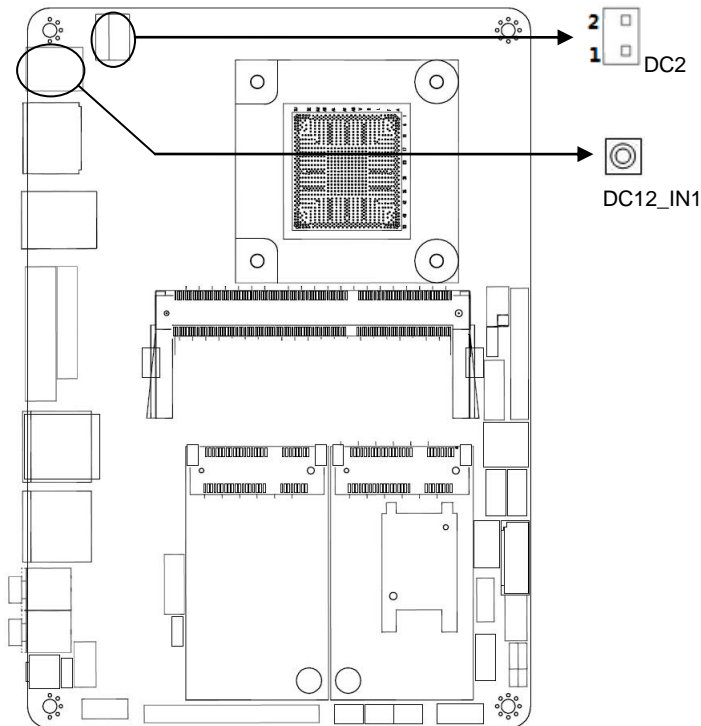


DC2 定义:

管脚	信号名称
1	12V~19V
2	GND


2.6.9 网络接口(LAN1)

LAN1 是标准的网络接口

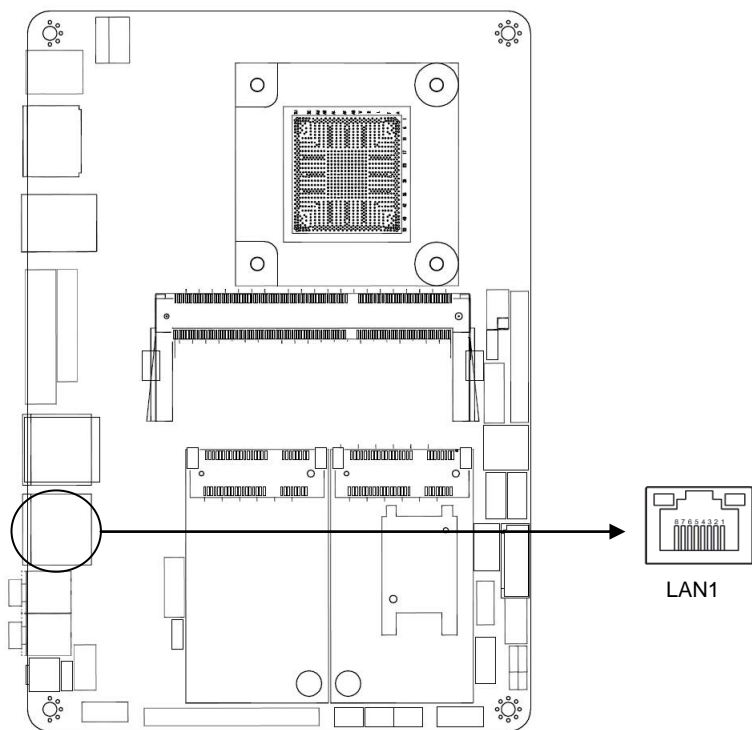

2.6.10 音频接口(FP_AUDIO1、JPHONE2、JMICK2、JSPDK1)

JPHONE2、JMICK2 是标准的音频插孔

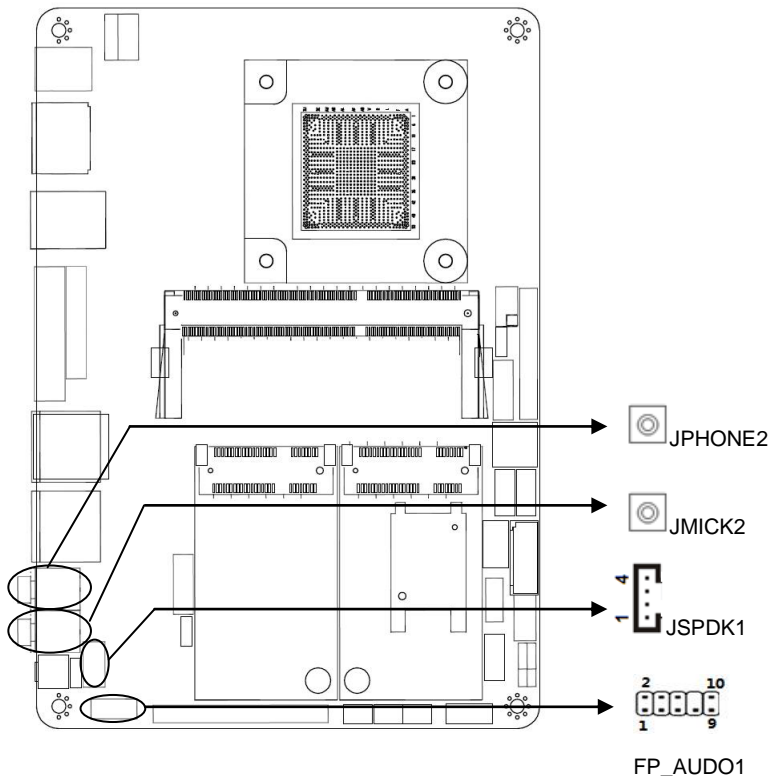

FP_AUDIO1定义:


管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	MIC-L	2	GND
3	MIC-R	4	DET
5	Line out-R	6	GND
7	Sense-FB	8	NC
9	Line OUT-L	10	GND

JSPDK1定义:

管脚	信号名称
1	SPKR+
2	SPKR-
3	SPKL-
4	SPKL+

2.6.11 USB 接口(USB1、USB2、USB3)

分别提供 2 个标准接口 USB2.0 接口;2 个 USB3.0 接口(其中上面一个接口仅仅支持 USB2.0);
2 个 2×5Pin USB 插针座子。

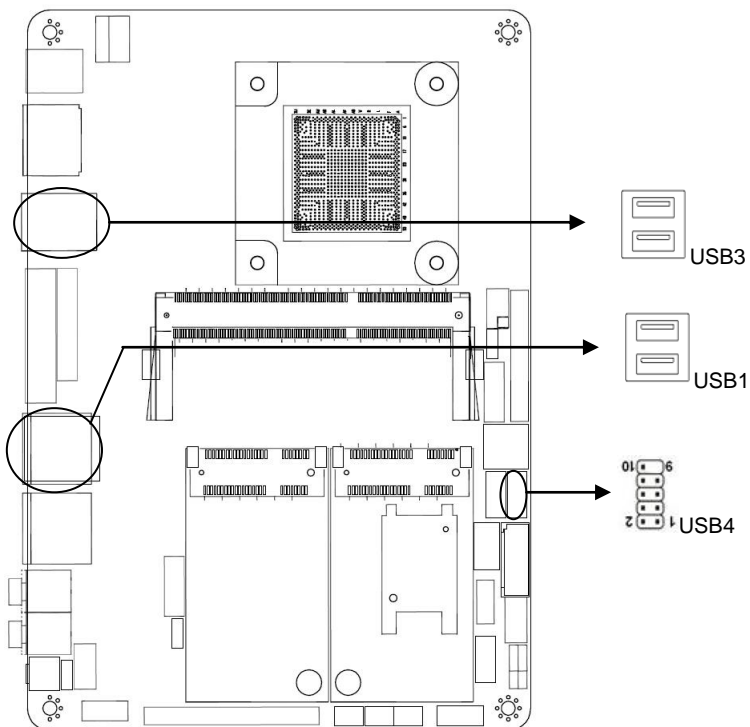


USB4 定义:

管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	VCC	2	VCC
3	D0-	4	D1-
5	D0+	6	D1+
7	GND	8	GND
9		10	NC

2.6.12 可编程输入输出接口（GPIO1）

请在OS下编写正常的GPIO驱动程序（windows系列请参考Microsoft驱动程序相关资料，linux,unix请参考相关linux驱动程序框架模型），使用GPIO驱动程序去驱动GPIO模组，以下称为驱动程序。

GPIO1 模组由 5 组（10 个）排针组成（参考主板），其中编号 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 排针引出的为 Simple GPIO，编码 9 为 VDD，编码 10 为 VCC，其中单数编号（1, 3, 5, 7）为信号输入引脚排针，双数编号（2, 4, 6, 8）为信号输出引脚排针：

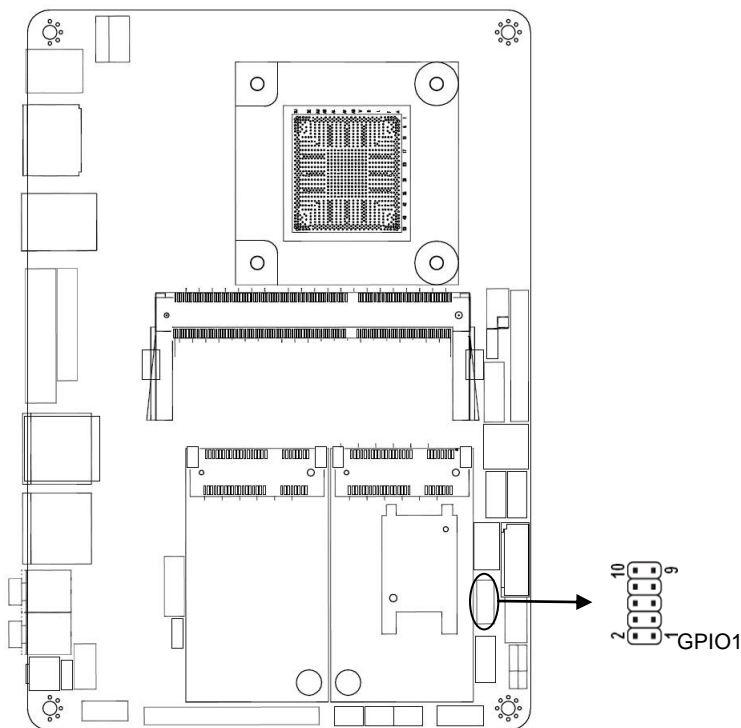

GPIO1 定义:


管脚	功能	默认值	备注
1	输入	高	
2	输出	低	由 BIOS 设置决定
3	输入	高	
4	输出	低	由 BIOS 设置决定
5	输入	高	

EPIC-N42 基于 Intel® Celeron 处理器的 4 寸嵌入式工业主板

6	输出	低	由 BIOS 设置决定
7	输入	高	
8	输出	低	由 BIOS 设置决定
9	GND		
10	VCC		

2.6.13 Mini-PCIE 接口(Mini-PCIE1、MSATA1)

主板内置提供1个Mini-PCIE插槽(支持WIFI、3G模块)。1个MSATA1插槽,支持SSD固态硬盘、SSD传输速度高达3Gbs,也可以支持WIFI(可选)。

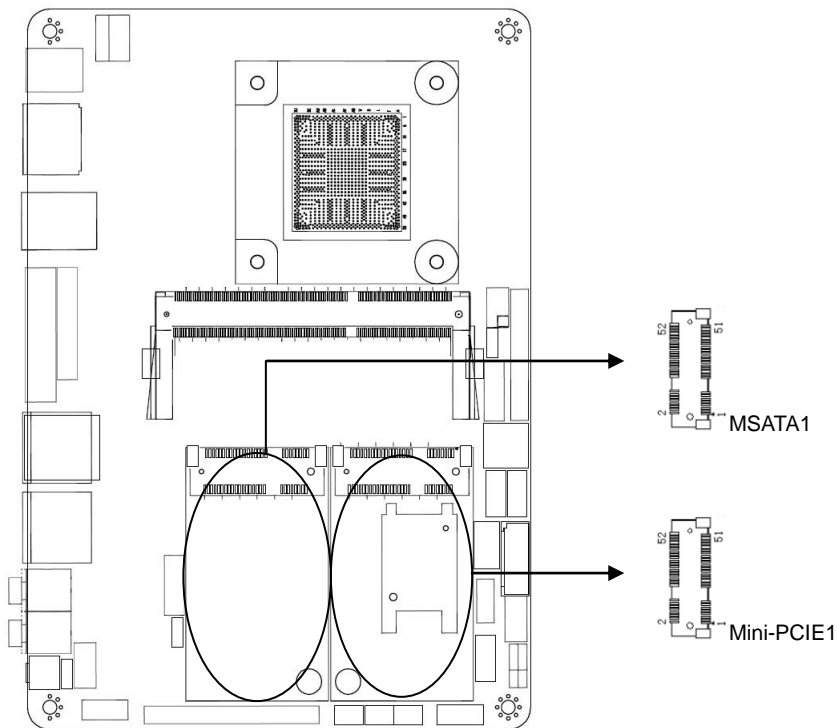

术语表

ACPI

高级配置和电源管理。ACPI 规范允许操作系统控制计算机及其附加设备的大部分电能。

BIOS

基本输入/输出系统。是在 PC 中包含所有的输入/输出控制代码界面的软件。它在系统启动时进行硬件检测，开始操作系统的运作，在操作系统和硬件之间提供一个界面。

BIOS 是存储在一个只读存储器芯片内。

BUS

总线。在计算机系统中，不同部件之间交换数据的通道，是一组硬件线路。我们所指的 BUS 通常是 CPU 和主内存元件内部的局部线路。

Chipset

芯片组。是为执行一个或多个相关功能而设计的集成芯片。我们指的是由南桥和北桥组成的系统级芯片组，他决定了主板的架构和主要功能。

CMOS

互补金属-氧化物半导体。是一种被广泛应用的半导体类型。它具有高速、低功耗的特点。我们指的 CMOS 是在主板上的 CMOS RAM 中预留的一部分空间，用来保存日期、时间、系统信息和系统参数设定信息等。

COM

串口。一种通用的串行通信接口，一般采用标准 DB9 公头接口连接方式。

DIMM

双列直插式内存模块。是一个带有内存芯片组的小电路板。提供 64bit 的内存总线宽度。

DRAM

动态随机存取存储器。是一个普通计算机的通用内存类型。通常用一个晶体管和一个电容来存储一个位。随着技术的发展，DRAM 的类型和规格已经在计算机应用中变得越来越多样化。例如现在常用的就有：SDRAM、DDR SDRAM 和 RDRAM。

LAN

局域网接口。一个小区域内相互关联的计算机组成的一个计算机网络，一般是在一个企事业单位或一栋建筑物。局域网一般由服务器、工作站、一些通信链接组成，一个终端可以通过电线访问数据和设备的任何地方，许多用户可以共享昂贵的设备和资源。

LED

发光二极管，一种半导体设备，当电流流过时它会被点亮，通常用来把信息非常直观地表示出来，例如表示电源已经导通或硬盘驱动器正在工作等。

PnP

即插即用。允许 PC 对外接设备进行自动配置，不用用户手动操作系统就可以自己工作的一种规格。为实现这个特点，BIOS 支持 PnP 和一个 PnP 扩展卡都是必需的。

POST

上电自检。在启动系统期间，BIOS 会对系统执行一个连续的检测操作，包括检测 RAM，键盘，硬盘驱动器等，看它们是否正确连接和是否正常工作。

PS/2

由 IBM 发展的一种键盘和鼠标连接的接口规范。PS/2 是一个仅有 6PIN 的 DIN 接口，也可以用以连接其他的设备，比如调制解调器。

USB

通用串行总线。一种适合低速外围设备的硬件接口，一般用来连接键盘、鼠标等。一台 PC 最多可以连接 127 个 USB 设备，提供一个 12Mbit/s 的传输带宽；USB 支持热插拔和多数数据流功能，即在系统工作时可以插入 USB 设备，系统可以自动识别并让插入的设备正常。

常见故障分析与解决

常见故障	检查点
通电之后不开机	<ol style="list-style-type: none">1. 请确认电源连接线是否连接正常2. 请确认所用电源是否满足主板的供电要求3. 尝试重新插拔内存条4. 尝试更换内存条5. 尝试根据主板说明书清除主板CMOS6. 请确认是否有外接卡，去除外接卡后是否正常
开机后VGA不显示	<ol style="list-style-type: none">1 查看显示器是否有打开2 检查电源线是否正确地连接到显示器和系统单元3 检查显示器电缆是否正确地连接到系统单元和显示器4 查看显示屏亮度控件是否设置为黑暗状态, 可通过亮度控件提高亮度。有关详细信息, 可参考显示器操作说明5 显示器处于“节电”模式, 按键盘上的任意键即可
BIOS Setup设置不能保存	<ol style="list-style-type: none">1. 请确认CMOS电池电压是否低于2.8V, 如低于2.8V, 请更换新电池, 重新设置保存2. BIOS设置不正确, 根据开机画面提示的按键(DEL), 在 BIOS Setup 中调整时间和日期
提示无法找到可引导设备	<ol style="list-style-type: none">1. 请确认硬盘电源线、数据线是否连接正常2. 请确认硬盘是否有物理损坏3. 请确认硬盘中是否安装操作系统
进入系统过程中蓝屏或死机	<ol style="list-style-type: none">1. 请确认内存条及外接卡是否松动2. 尝试去掉新安装的硬件, 卸载驱动或软件3. 尝试更换内存
进入操作系统缓慢	<ol style="list-style-type: none">1. 尝试使用第三方软件检查硬盘是否有坏道2. 请确认系统所在分区剩余空间是否过少3. 请确认 CPU 散热风扇是否正常转动
系统自动重启	<ol style="list-style-type: none">1. 请确认 CPU 散热风扇是否正常转动2. 请确认是否误触发工控机复位按钮3. 请使用杀毒软件确认系统是否感染病毒4. 请确认内存条及外接卡是否松动5. 请确认所用电源带载能力是否足够, 可尝试更换电源
无法检测到USB设备	<ol style="list-style-type: none">1. 请确认 USB 设备是否需要单独供电2. 请确认 USB 接口是否存在接触不良3. 请确认 BIOS Setup 中 USB 控制器是否打开